



VISTA FRONTAL

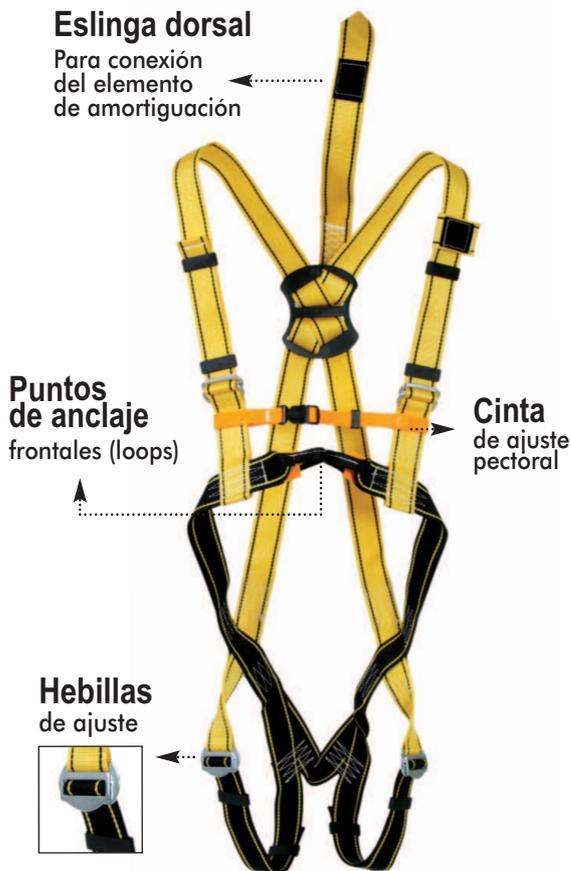

VISTA TRASERA

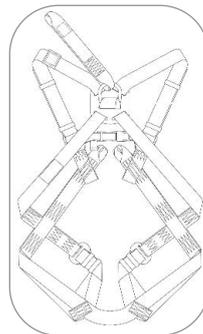

Punto de anclaje Dorsal



DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje totales	3
Puntos de anclaje frontales	1 (2 loops)
Puntos de anclaje dorsales	1
Ajustable en la parte trasera	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Cinta frontal de sujeción pectoral	1
Loops portaherramientas	NO
Acolchado	NO
Peso	1000 g
Máxima carga de trabajo	100 kg
Tallas disponibles	Standard y XXL
Embalaje	1 ud

TALLAS DISPONIBLES

		Estándar	XXL
	A	75-120 cm	80-140 cm
	B	-	-
	C	50-80 cm	75-100 cm
	H	55-80 cm	65-95 cm

Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Arnés anticaídas con anilla de enganche dorsal para colocación de elemento de amortiguación.
- ▶ Eslinga dorsal de 40 cm para conexión de subconjunto de amortiguación.
- ▶ Hebilla de cierre y ajuste pectoral.
- ▶ Nudos frontales de enganche pectoral con conector.
- ▶ Hebillas de cierre y ajuste de cintas de muslos, hombros y cintas pectorales.
- ▶ Cinta suglútea de unión entre las dos cintas de los muslos.
- ▶ 4 puntos de ajuste personal, dos pectorales y dos en las piernas.
- ▶ Válido para el uso de una única persona.

STANDARDS

- ▶ **EN361** (arnés de cuerpo entero)

Materiales

- ▶ Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
- ▶ Partes metálicas en acero galvanizado

Tiempo de vida

- ▶ Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que ya haya detenido una caída o note defectos o roturas en el arnés, en cuyo caso deberá desechar el equipo inmediatamente.
- ▶ Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▶ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

Aplicaciones

- ▶ Suspensión en superficie, descenso autocontrolado, instalación de protecciones colectivas, línea de vida horizontal, ascenso con línea de vida vertical, etc.



WWW.SAFETOP.NET

